

dēzl™ 760

Manual del usuario



Noviembre de 2012 190-01511-33_0A Impreso en Taiwán

Contenido

Inicio

⚠ AVISO

Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás avisos e información importante sobre el producto.

1 Monta el dispositivo (página 1).
2 Registra el dispositivo (página 1).
3 Busca actualizaciones:
   - Actualizaciones de software (página 1).
   - Actualización de mapas gratuita (página 1).

Conexión del dispositivo a la alimentación del vehículo

⚠ AVISO

Este producto contiene una batería de ión-litio. Para evitar la posibilidad de causar daños personales o daños al producto derivados de la exposición de la batería a un calor extremo, guarda el dispositivo para que no quede expuesto a la luz solar directa.

Antes de usar el dispositivo con la alimentación de la batería, debes cargarlo.

1 Enchufa el cable de alimentación del vehículo ① en el puerto USB del soporte.
2 Ajusta el soporte ② a la ventosa ③ hasta que encaje en su sitio.
3 Presiona la ventosa contra el parabrisas y mueve la palanca ④ hacia el parabrisas.
4 Ajusta la lengüeta de la parte superior del soporte en la ranura de la parte posterior del dispositivo.



5 Presiona la parte inferior del soporte contra el dispositivo hasta que se oiga un clic.
6 Enchufa el otro extremo del cable de alimentación del vehículo a una fuente de alimentación disponible del vehículo.
7 Si es necesario, conecta la antena externa al receptor de tráfico y fíjala al parabrisas con las ventosas.

Acerca de miEscritorio

Usa miEscritorio para registrar el dispositivo, buscar actualizaciones de software y de los mapas, acceder a los manuales, ponerte en contacto con el departamento de asistencia técnica, etc.

Configuración de miEscritorio

1 Enchufa el extremo pequeño del cable USB en el puerto del dispositivo.
2 Enchufa el extremo más grande del cable USB en un puerto USB disponible del ordenador.
3 Visita www.garmin.com/dashboard.
4 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Registro del dispositivo

1 Abre miEscritorio (página 1).
2 Haz clic en **Registrarte ahora**.
3 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Actualización del software

1 Abre miEscritorio (página 1).
2 En Actualizaciones de software, haz clic en **Actualizar ahora**.
3 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

nüMaps Guarantee™

Si registras el dispositivo en http://my.garmin.com en un plazo de 90 días desde la primera adquisición de satélites mientras conduces, el dispositivo podría reunir los requisitos necesarios para una actualización de mapas gratuita. Visita www.garmin.com/numaps para consultar los términos y condiciones.

Actualización de mapas

1 Abre miEscritorio (página 1).
2 Registra el dispositivo (página 1).
3 Selecciona una opción:
   - En Actualizaciones de mapas, haz clic en **Actualizar ahora**.
   - Si una actualización de mapas gratuita ya no está disponible, haz clic en **Comprar ahora**.
4 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Suscripciones de por vida

Algunos modelos incluyen suscripciones a funciones de por vida. Para obtener más información, visita www.garmin.com/lmt.

LT: Este modelo incluye un receptor de tráfico y una suscripción de tráfico de por vida.

LM: Esto modelo incluye una suscripción a nüMaps Lifetime™, que ofrece actualizaciones trimestrales de los mapas a lo largo de la vida útil del dispositivo. Puedes consultar los términos y condiciones en www.garmin.com/us/maps/numaps_lifetime.

LMT: Este modelo incluye una suscripción a nüMaps Lifetime, una suscripción de tráfico de por vida y un receptor de tráfico.

Activar mapas de por vida

1 Visita www.garmin.com/lifetimeupdater.
2 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

   NOTA: si registras el dispositivo, podrás recibir notificaciones por correo electrónico cuando haya disponible una actualización de mapas (página 1).

Introducción de un perfil de camión o caravana

⚠ AVISO

La introducción de las características del perfil del vehículo no garantiza que se tengan en cuenta en todas las sugerencias de rutas o que recibas los iconos de aviso en todos los casos. Puede que existan limitaciones en la cartografía y que el dispositivo no tenga en cuenta estas restricciones o las condiciones de la carretera en todos los casos. Sigue siempre las señales de circulación y ten en cuenta las condiciones de la carretera cuando tomes alguna decisión sobre la conducción.

1 Selecciona **Configuración** > **Perfil de camión**.
2 Selecciona **Camión** o **Caravana**.
3 Selecciona ✚.

4 Sigue las indicaciones en pantalla.

Apagado del dispositivo

1 Mantén pulsado el botón de **encendido** ①.



NOTA: si mantienes pulsado el botón de encendido durante menos de 5 segundos, el dispositivo entra en el modo de suspensión (página 2).

2 Selecciona **Desactivado**.

Restablecimiento del dispositivo

Si el dispositivo deja de funcionar, puedes restablecerlo.

Mantén pulsado el botón de **encendido** durante 10 segundos.

Acerca del modo de suspensión

Utiliza el modo de suspensión para ahorrar batería cuando el dispositivo no esté en uso. El modo de suspensión utiliza muy poca energía y una batería cargada dura semanas si el dispositivo está en modo de suspensión.

Introducción del modo de suspensión

Pulsa el botón de **Potencia**.

Salida del modo de suspensión

Mientras el dispositivo está en modo de suspensión, pulsa el botón de **encendido**.

Ajuste del brillo de la pantalla

1 Selecciona **Configuración** > **Pantalla** > **Brillo**.
2 Utiliza la barra deslizante para ajustar el brillo.

Ajuste del volumen

1 Selecciona **Volumen**.
2 Selecciona una opción:
   - Utiliza la barra deslizante para ajustar el volumen.
   - Selecciona 🔇 para silenciar el dispositivo.
   - Selecciona 🔧 > **Mezclador de audio** y usa las barras deslizantes para ajustar el volumen de las indicaciones de navegación, teléfono y elementos multimedia.

Acerca del volumen automático

En los dispositivos con funciones de manos libres, el volumen automático permite que el dispositivo ajuste el nivel de volumen según el ruido de fondo del vehículo (página 10).

El control de volumen automático baja el volumen del dispositivo cuando hay poco ruido de fondo y lo sube cuando aumenta.

Activación del volumen automático

El dispositivo puede aumentar o disminuir automáticamente el volumen en función del nivel de ruido de fondo.

Selecciona **Volumen** > 🔧 > **Volumen automático**.

Iconos de la barra de estado

La barra de estado se encuentra en la parte superior del menú principal. Los iconos de la barra de estado muestran información acerca de las funciones del dispositivo. Puedes seleccionar algunos de los iconos para cambiar la configuración o para visualizar información adicional.

[icono señal GPS]	Estado de la señal del GPS.
[icono Bluetooth]	Estado de la tecnología Bluetooth® (aparece cuando Bluetooth está activado).
[icono camión]	Indicador de modo de transporte.
9:10 AM	Hora actual.
[icono batería]	Estado de la batería.

Adquisición de señales GPS

Para navegar con el dispositivo es necesario adquirir satélites. [icono señal] en la barra de estado indica la intensidad de la señal del satélite (consulta la página 2). La adquisición de satélites puede tardar varios minutos.

1 Encender el dispositivo.
2 Si es necesario, dirígete a un lugar al aire libre, lejos de árboles y edificios altos.
3 Si es necesario, mantén pulsado [icono señal] para ver información detallada acerca de las señales de satélite.

Visualización del estado de la señal del GPS

Pulsa [icono señal] durante tres segundos.

Modos de transporte

[icono camión]	Modo Camión
[icono caravana]	Modo Caravana
[icono automóvil]	Modo Automóvil

Las rutas y la navegación se calculan de forma diferente en función del modo de transporte que utilices.

Selección de un modo de transporte

Selecciona [icono automóvil].

Información de la batería

Una vez que el dispositivo está conectado, empieza a cargarse.

[icono batería] en la barra de estado indica el estado de la batería interna. Para aumentar la precisión del indicador de batería, debes descargar completamente la batería y, a continuación, cargarla en su totalidad. No desconectes el dispositivo hasta que esté totalmente cargado.

Configuración de la hora

NOTA: puedes seleccionar **Automático** para que la hora se ajuste automáticamente cada vez que se encienda el dispositivo.

1 Selecciona 9:10 AM.
2 Desplázate por los números para ajustar la hora.

Uso de la cámara de seguridad trasera

⚠ AVISO

Concéntrate en la conducción mientras utilizas la cámara de seguridad trasera. El uso de una cámara de seguridad trasera supone una mejora de los procedimientos de seguridad. La cámara de seguridad trasera no sustituye la atención y el criterio del conductor.

Si has instalado una cámara de seguridad trasera de vídeo compuesto en el vehículo, podrás ver la salida de la cámara en el dispositivo.

1 Si es necesario, conecta la cámara a la entrada de vídeo ① del soporte.



2 Selecciona una opción:
   - Si la cámara está conectada a las luces de freno, pon el vehículo en marcha atrás.
   - Si la cámara está conectada a la batería del vehículo, selecciona en la pantalla.

   Aparecerá la salida de la cámara en la pantalla del dispositivo.

Desactivar una cámara de seguridad trasera

Con la cámara de seguridad trasera activada, selecciona .

Uso de los botones en pantalla

- Selecciona para volver a la pantalla del menú anterior.
- Mantén pulsado para volver rápidamente al menú principal.
- Selecciona o para ver más opciones.
- Mantén pulsado o para desplazarte más rápidamente.
- Selecciona para ver un menú de opciones disponibles para la pantalla actual.

Uso del teclado en pantalla

Consulta "Configuración de idioma y teclado" para cambiar el tipo de teclado (página 19).

- Selecciona un carácter del teclado para introducir una letra o un número.
- Selecciona una serie de letras, como "**A-I**", para seleccionar una letra de esas series
- Selecciona para añadir un espacio.
- Selecciona para borrar una entrada de búsqueda.
- Selecciona para borrar un carácter.
- Selecciona para elegir el modo de idioma de teclado.
- Selecciona &?% para introducir caracteres especiales, como signos de puntuación.
- Selecciona para cambiar entre mayúsculas y minúsculas.

Acerca de los accesos directos

Añadir un icono de acceso directo

Puedes añadir accesos directos al menú Destino. Un acceso directo puede apuntar a una ubicación, una categoría o una utilidad de búsqueda.

El menú Destino puede contener hasta 36 iconos de acceso directo.

1 Selecciona **Destino** > **Añadir acceso directo**.

2 Selecciona un elemento.

Eliminación de un acceso directo

1 Selecciona **Destino** > > **Borrar acceso(s) directo(s)**.

2 Selecciona el acceso directo que deseas eliminar.

3 Selecciona de nuevo el acceso directo para confirmar la eliminación.

Buscar ubicaciones

El dispositivo ofrece varios métodos para buscar ubicaciones.

- Por categoría (página 3).
- Cerca de otra ubicación (página 4).
- Deletreando el nombre (página 4).
- Por dirección (página 4).
- Mediante las ubicaciones encontradas recientemente (página 5).
- Mediante coordenadas (página 4).
- Mediante el mapa (página 4).
- Uso de ubicaciones guardadas (página 5).

Acerca de las ubicaciones

Los mapas detallados cargados en el dispositivo contienen ubicaciones, como restaurantes, hoteles y servicios para automóviles. Puedes usar las categorías para buscar comercios y atracciones de la zona.

Búsqueda de una ubicación por categoría

1 Selecciona **Destino**.

2 Seleciona una categoría o bien **Categorías**.

3 Si es necesario, selecciona una subcategoría.

4 Selecciona una ubicación.

Búsqueda dentro de una categoría

Después de buscar un punto de interés, algunas categorías pueden mostrar una lista de búsqueda rápida que incluye los últimos tres destinos seleccionados.

1 Selecciona **Destino**.

2 Selecciona una categoría o **Categorías**.

3 Selecciona una categoría.

4 Si procede, selecciona un destino en la lista de búsqueda rápida.



5 Selecciona el destino correspondiente si es necesario.

Búsqueda de puntos de interés para camiones

Los mapas detallados cargados en el dispositivo contienen puntos de interés para camiones, por ejemplo paradas de camiones, áreas de descanso y estaciones de pesaje.

Selecciona **Destino** > **Camión**.

Búsqueda de puntos de interés para TruckDown

El directorio de TruckDown recoge los negocios relacionados con el sector de conducción de camiones, por ejemplo servicios de reparación o venta de ruedas.

La función de directorio de TruckDown no se encuentra disponible en todas las zonas.

Los datos para el directorio se actualizan periódicamente.

1 Selecciona **Destino**.
2 Selecciona **TruckDown**.
3 Selecciona una categoría.
4 Si es necesario, selecciona una subcategoría.
5 Selecciona un destino.

Búsqueda de una ubicación mediante la barra de búsqueda

Puedes usar la barra de búsqueda para buscar ubicaciones introduciendo una categoría, nombre de marca, dirección o nombre de ciudad.

1 Selecciona **Destino**.
2 Selecciona **Introducir búsqueda** en la barra de búsqueda.
3 Introduce todo o parte del término de búsqueda.
   Aparecerán términos de búsqueda sugeridos bajo la barra de búsqueda.
4 Selecciona una opción:
   - Para buscar un tipo de negocio, introduce un nombre de categoría (por ejemplo, “cines”).
   - Para buscar un negocio por nombre, introduce todo o parte del nombre.
   - Para buscar una dirección cercana, introduce el número y el nombre de la calle.
   - Para buscar una dirección en otra ciudad, introduce el número y el nombre de la calle, la ciudad y la región.
   - Para buscar una ciudad, introduce la ciudad y la región.
   - Para buscar coordenadas, introduce coordenadas de latitud y longitud.
5 Selecciona una opción:
   - Para buscar usando un término de búsqueda sugerido, selecciona el término.
   - Para buscar usando el texto que has introducido, selecciona 🔍.
6 Si es necesario, selecciona una ubicación.

Cambio de la zona de búsqueda

1 En el menú principal, selecciona **Destino**.
2 Selecciona **Búsqueda cerca**.
3 Selecciona una opción.

Informe de una ubicación cerrada o inexistente

Si los resultados de la búsqueda incluyen ubicaciones incorrectas o desactualizadas, puedes informar del error a Garmin® y eliminar la ubicación de futuras búsquedas.

1 Busca una ubicación (página 4).
2 Selecciona una ubicación de los resultados de búsqueda.
3 Selecciona ⓘ.
4 Selecciona ☰ > **Editar**.
5 Selecciona **Informar de cierre** o **Informar como inexistente**.

Esta información se envía a Garmin cuando conectas el dispositivo a miEscritorio mediante el ordenador (página 1).

Valoración de un punto de interés

Puedes asignar una valoración por estrellas a un punto de interés.

1 Busca una ubicación (página 3).
2 Selecciona una ubicación de los resultados de búsqueda.
3 Selecciona ⓘ.
4 Selecciona las estrellas para clasificar el punto de interés.

La valoración por estrellas se actualiza en tu dispositivo.

Acerca de las herramientas de búsqueda

Puedes buscar ubicaciones mediante el teclado en pantalla, introduciendo la dirección o las coordenadas de la ubicación.

Búsqueda de direcciones

NOTA: el orden de los pasos puede variar en función de los datos de mapas cargados en el dispositivo.

1 Selecciona **Destino** > **Dirección**.
2 Introduce el número de la dirección y selecciona **Hecho**.
3 Introduce el nombre de la calle y selecciona **Siguiente**.
4 Si es necesario, selecciona **Búsqueda cerca** para cambiar la ciudad, la región o la provincia.
5 Si es necesario, selecciona la ciudad, la región o la provincia.
6 Si es necesario, selecciona la dirección.

Búsqueda de un cruce

1 Selecciona **Destino** > **Categorías** > **Cruces**.
2 Selecciona una opción:
   - Selecciona una región o provincia.
   - Para cambiar el país, región o provincia, selecciona **Región o País** y escribe el nombre.
3 Introduce el nombre de la primera calle y selecciona **Siguiente**.
4 Si es necesario, selecciona la calle.
5 Introduce el segundo nombre de la calle y selecciona **Siguiente**.
6 Si es necesario, selecciona la calle.
7 Si es necesario, selecciona el cruce.

Búsqueda de una ciudad

1 Selecciona **Destino** > **Categorías** > **Ciudades**.
2 Selecciona **Introducir búsqueda**.
3 Introduce el nombre de una ciudad y selecciona 🔍.
4 Selecciona una ciudad.

Búsqueda de una ubicación mediante coordenadas

Puedes buscar una ubicación mediante coordenadas de latitud y longitud. Esta función puede resultar útil en actividades de geocaching.

1 Selecciona **Destino** > **Categorías** > **Coordenadas**.
2 Si es necesario, selecciona ☰ > **Formato**, elige el formato de coordenada correcto para el tipo de mapa utilizado y selecciona **Guardar**.
3 Selecciona la coordenada de latitud.
4 Introduce la nueva coordenada y selecciona **Hecho**.
5 Selecciona la coordenada de longitud.
6 Introduce la nueva coordenada y selecciona **Hecho**.
7 Selecciona **Ver en el mapa**.

Búsqueda de una ubicación mediante búsquedas en el mapa

Antes de poder buscar lugares incluidos en los datos de mapas, como restaurantes, hospitales y gasolineras, debes activar la capa de mapa para lugares en la carretera (página 8).

1 Selecciona **Ver mapa**.
2 Arrastra y acerca el mapa para mostrar el área de búsqueda.
3 Si es necesario, selecciona 🔍 y, a continuación, selecciona un icono de categoría para ver sólo una categoría de lugares específica.
   En el mapa aparecen marcadores de ubicación (📍 o un punto azul).

4 Selecciona una opción:
- Selecciona un marcador de ubicación.
- Selecciona un punto, como la ubicación de una calle, un cruce o una dirección.

5 Si es necesario, selecciona la descripción de la ubicación para ver información adicional.

Almacenamiento de una ubicación de Casa

Puedes establecer el lugar al que vuelvas más a menudo como ubicación de Casa.

1 Selecciona **Destino** > ≡ > **Establecer ubicación de Casa**.
2 Selecciona **Introducir mi dirección**, **Usar ubicación actual** o **Últimos encontrados**.

La ubicación se guarda como "Casa" en el menú Guardado.

Ir a Casa

Selecciona **Destino** > **Ir a Casa**.

Edición de la información sobre la ubicación de Casa

Puedes cambiar la dirección o el número de teléfono de una ubicación que aparezca en los resultados de búsqueda.

1 Selecciona **Destino** > **Guardado** > **Inicio**.
2 Selecciona ⓘ.
3 Selecciona ≡ > **Editar**.
4 Introduce los cambios.
5 Selecciona **Hecho**.

Búsqueda de destinos encontrados recientemente

El dispositivo almacena los últimos 50 destinos encontrados.

1 Selecciona **Destino** > **Recientes**.
2 Selecciona una ubicación.

Eliminación de la lista de las últimas ubicaciones encontradas

Selecciona **Destino** > **Recientes** > ≡ > **Suprimir** > **Sí**.

Búsqueda de aparcamiento

1 Selecciona **Destino** > **Categorías** > **Aparcamiento**.
2 Selecciona un aparcamiento.

Búsqueda del último lugar de aparcamiento

Al retirar el dispositivo del soporte para vehículos mientras está encendido, la ubicación actual se guarda como un lugar de aparcamiento.

Selecciona **Aplicaciones** > **Último punto**.

Establecimiento de una ubicación simulada

Si te encuentras en interiores o no estás recibiendo señales de satélite, puedes utilizar el GPS para establecer una ubicación simulada.

1 Selecciona **Configuración** > **Navegación** > **Simulador GPS**.
2 En el menú principal, selecciona **Ver mapa**.
3 Toca dos veces el mapa para seleccionar un área.
La dirección de la ubicación aparece en la parte inferior de la pantalla.
4 Selecciona la descripción de la ubicación.
5 Selecciona **Establecer ubicación**.

Almacenamiento de ubicaciones

Almacenamiento de una ubicación

1 Busca una ubicación (página 3).
2 Selecciona una ubicación de los resultados de búsqueda.
3 Selecciona ⓘ.
4 Selecciona ≡ > **Guardar**.
5 Si es necesario, introduce un nombre y selecciona **Hecho**.

Almacenamiento de la ubicación actual

1 En el mapa, selecciona el icono de vehículo.
2 Selecciona **Guardar**.
3 Escribe un nombre y selecciona **Hecho**.
4 Selecciona **Aceptar**.

Inicio de una ruta a una ubicación guardada

1 Selecciona **Destino** > **Guardado**.
2 Si es necesario, selecciona una categoría o bien **Todos los lugares guardados**.
3 Selecciona una ubicación.
4 Selecciona **Ir**.

Modificación de una ubicación guardada

1 Selecciona **Destino** > **Guardado**.
2 Si es necesario, selecciona una categoría.
3 Selecciona una ubicación.
4 Selecciona ⓘ.
5 Selecciona ≡ > **Editar**.
6 Selecciona una opción:
- Selecciona **Nombre**.
- Selecciona **Número de teléfono**.
- Selecciona **Categorías** para asignar categorías a la ubicación guardada.
- Selecciona **Asignar foto** para guardar una foto con la ubicación guardada (página 5).
- Selecciona **Cambiar símbolo de mapa** para cambiar el símbolo utilizado para marcar la ubicación guardada en un mapa.

7 Edita la información.
8 Selecciona **Hecho**.

Asignación de categorías a una ubicación guardada

Puedes añadir categorías personalizadas para organizar las ubicaciones guardadas.

NOTA: las categorías aparecen en el menú de ubicaciones guardadas una vez que has guardado al menos 12 ubicaciones.

1 Selecciona **Destino** > **Guardado**.
2 Selecciona una ubicación.
3 Selecciona ⓘ.
4 Selecciona ≡ > **Editar** > **Categorías**.
5 Introduce uno o más nombres de categoría separados por comas.
6 Si es necesario, selecciona una categoría sugerida.
7 Selecciona **Hecho**.

Compartir una ubicación guardada

Si guardas la ubicación de un negocio que no se incluye en los datos de mapas, puedes compartir la ubicación con Garmin para que se añada a las futuras actualizaciones de mapas y se comparta con la comunidad de Garmin.

1 Selecciona **Destino** > **Guardado**.
2 Si es necesario, selecciona una categoría.
3 Selecciona una ubicación.

4 Selecciona .
5 Selecciona > **Compartir lugar**.

Envío de una ubicación al dispositivo

Puedes enviar ubicaciones al dispositivo a través de varias fuentes en línea, incluida http://connect.garmin.com.

1 Conecta el dispositivo al ordenador (página 17).
2 Si es necesario, instala Garmin Communicator Plugin.
   NOTA: visita www.garmin.com/communicator para obtener más información.
3 En el ordenador, busca una ubicación en un sitio Web compatible.
4 En el sitio Web, selecciona **Enviar a GPS**.
   NOTA: puede que algunos sitios Web utilicen botones o enlaces diferentes.
5 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Eliminación de una ubicación guardada

NOTA: las ubicaciones borradas no se pueden recuperar.

1 Selecciona **Destino** > **Guardado**.
2 Selecciona > **Borrar lugares guardados**.
3 Activa la casilla de verificación situada junto a las ubicaciones guardadas que deseas borrar y, a continuación, selecciona **Borrar**.

Navegación

Inicio de una ruta

1 Busca una ubicación (página 3).
2 Selecciona una ubicación.
3 Selecciona **Ir**.
4 Si es necesario, selecciona una ruta.

Cambio del modo de cálculo de ruta

El cálculo de la ruta se basa en los datos de velocidad de la carretera y los datos de aceleración del vehículo para una ruta determinada. El modo de cálculo solo afecta a las rutas de automóvil.

Selecciona **Configuración** > **Navegación** > **Modo de cálculo**.

- Selecciona **Vía rápida** para calcular las rutas más rápidas pero en las que tal vez se recorra una distancia mayor.
- Selecciona **Distancia más corta** para calcular las rutas más cortas en distancia pero que quizá se tarde más en recorrer.
- Selecciona **Fuera de carretera** para calcular rutas punto a punto (sin carreteras).

Vista previa de varias rutas

1 Busca una ubicación (página 3).
2 Selecciona una ubicación de los resultados de búsqueda.
3 Selecciona **Rutas**.
4 Selecciona una ruta.
5 Selecciona **Ir**.

Inicio de una ruta a una ubicación guardada

1 Selecciona **Destino** > **Guardado**.
2 Si es necesario, selecciona una categoría o bien **Todos los lugares guardados**.
3 Selecciona una ubicación.
4 Selecciona **Ir**.

Tu ruta en el mapa

NOTIFICACIÓN

La función de límite de velocidad es solo informativa y no sustituye tu responsabilidad de respetar todas las señales de limitación de velocidad y de mantener un criterio de conducción segura en todo momento. Garmin no se hará responsable de ninguna multa o citación de tráfico que puedas recibir por no obedecer todas las señales y normas de tráfico aplicables.

La ruta se marca con una línea magenta. La bandera de cuadros indica el destino.

A medida que te desplazas, el dispositivo te guía al destino mediante indicaciones de voz, flechas en el mapa e instrucciones en la parte superior del mapa. Si te sales de la ruta original, el dispositivo calcula de nuevo la ruta y te ofrece nuevas indicaciones.

Si viajas por carreteras principales, puede aparecer un icono que muestra el límite de velocidad en ese momento.

Los límites de velocidad para camiones pueden aparecer cuando conduces en el modo Camión, dependiendo de los datos de configuración del camión y las leyes aplicables para cada región o provincia.

Cuando conduces en modo Camión o Caravana, puede sonar un tono y aparecer , que indica que se desconoce si la carretera es apta para camiones. Respeta siempre la normativa.

NOTA: los límites de velocidad para camiones no están disponibles para todas las zonas.



Uso del mapa de navegación

1 En el menú principal, selecciona **Ver mapa**.
2 Si los controles del zoom están ocultos, selecciona el mapa para mostrar los controles del zoom.
3 Selecciona el mapa.
4 Selecciona una opción:
   - Para ver alertas de camiones, selecciona .
   - Para acercar o alejar, selecciona o .
   - Para girar la vista del mapa, selecciona .
   - Para cambiar entre la vista Norte arriba y la vista 3D, selecciona .
   - Para añadir o borrar capas de mapa, selecciona .
   - Para ver categorías específicas si no te estás desplazando por una ruta, selecciona .
   - Para centrar el mapa en tu ubicación actual, selecciona .
   - Para ver accesos directos para funciones de mapas y navegación, selecciona .

Adición de un punto a una ruta

Antes de que puedas añadir una parada, deberás estar navegando por una ruta.

1 En el mapa, selecciona > **Destino**.
2 Busca la parada adicional.
3 Selecciona la parada en los resultados de la búsqueda.
4 Selecciona **Ir**.

5 Selecciona **Añadir a ruta activa**.

Tomar un desvío

Mientras navegas por una ruta, puedes utilizar desvíos para evitar obstáculos en el camino, por ejemplo zonas en construcción.

Mientras navegas, selecciona ☰ > **Desvío**.

Detención de la ruta

En el mapa, selecciona ⊗.

Uso de las rutas sugeridas

Antes de poder utilizar esta función, debes guardar al menos una ubicación y activar la función de historial de viajes (página 19).

Mediante la función myTrends™, el dispositivo predice el destino a partir del historial de viajes, el día de la semana y la hora del día. Tras haber conducido a una ubicación guardada varias veces, la ubicación puede aparecer en la barra de navegación del mapa, junto con el tiempo estimado de viaje e información de tráfico.

Selecciona la barra de navegación para ver una ruta sugerida para llegar a la ubicación.

Acerca de los servicios de salida

Mientras navegas por una ruta, puedes encontrar gasolineras, restaurantes, alojamientos y aseos cerca de las salidas próximas.

Los servicios se muestran en pestañas, por categoría.

⛽	Gasolinera
🍴	Restaurantes
🛏	Alojamiento
🚻	Aseos

Búsqueda de servicios de salida

1 En el mapa, selecciona ☰ > **Servicios de salida**.
2 Usa las flechas para seleccionar una salida próxima.
3 Selecciona una pestaña de servicio de salida.
4 Selecciona un punto de interés.

Navegación a una salida

1 En el mapa, selecciona ☰ > **Servicios de salida** > 🔍.
2 Selecciona **Ir**.

Cómo evitar funciones de carretera

1 Selecciona **Configuración** > **Navegación** > **Elementos a evitar**.
2 Selecciona las características de carretera que deseas evitar en las rutas y, a continuación, selecciona **Guardar**.

Acerca de los elementos a evitar personalizados

Los elementos a evitar personalizados te permiten evitar áreas y secciones de carretera específicas. Puedes activar y desactivar los elementos a evitar personalizados como sea necesario.

Evitar un área

1 Selecciona **Configuración** > **Navegación** > **Elementos a evitar personalizados**.
2 Si es necesario, selecciona **Añadir elemento a evitar**.
3 Selecciona **Añadir zona a evitar**.
4 Selecciona la esquina superior izquierda de la zona a evitar, y selecciona **Siguiente**.
5 Selecciona la esquina inferior derecha de la zona a evitar, y selecciona **Siguiente**.

La zona seleccionada aparece sombreada en el mapa.

6 Selecciona **Hecho**.

Evitar una carretera

1 Selecciona **Configuración** > **Navegación** > **Elementos a evitar personalizados**.
2 Selecciona **Añadir carretera a evitar**.
3 Selecciona el punto de partida de la sección de carretera a evitar y, a continuación, selecciona **Siguiente**.
4 Selecciona el punto final de la sección de carretera y, a continuación, selecciona **Siguiente**.
5 Selecciona **Hecho**.

Desactivación de un elemento a evitar personalizado

Puedes desactivar un elemento a evitar personalizado sin borrarlo.

1 Selecciona **Configuración** > **Navegación** > **Elementos a evitar personalizados**.
2 Selecciona un elemento a evitar.
3 Selecciona ☰ > **Desactivar**.

Eliminación de elementos a evitar personalizados

1 Selecciona **Configuración** > **Navegación** > **Elementos a evitar personalizados**.
2 Selecciona una opción:
   - Para borrar todos los elementos a evitar personalizados, selecciona 🗑.
   - Para borrar un elemento a evitar personalizado, selecciónalo y selecciona ☰ > **Borrar**.

Activación de los desvíos avanzados

Selecciona **Configuración** > **Navegación** > **Desvíos avanzados**.

Tomar un desvío alrededor de un área especificada

Puedes tomar un desvío durante una distancia especificada a lo largo de tu ruta o tomar un desvío alrededor de carreteras específicas. Esta función resulta útil en caso de que encuentres zonas en construcción, o carreteras cerradas o en malas condiciones.

1 Selecciona un destino y, a continuación, selecciona **Ir** (página 4).
2 En el mapa, selecciona ☰ > **Desvío**.
3 Selecciona **Siguientes 0,5 km en ruta**, **Siguientes 2 km en ruta**, **Siguientes 5 km en ruta** o **Desvío por carretera(s) en ruta**.
4 Si es necesario, selecciona una carretera alrededor de la que desviarte.

Navegación fuera de carretera

Si no estás siguiendo una carretera mientras navegas, puedes utilizar el modo Fuera de carretera.

1 Selecciona **Configuración** > **Navegación**.
2 Selecciona **Modo de cálculo** > **Fuera de carretera** > **Guardar**.

La próxima ruta se calculará en forma de línea recta a la ubicación.

Páginas Mapa

Personalización del mapa

Personalización de las capas de mapa

Puedes personalizar la información que aparecerá en el mapa, por ejemplo, iconos para señalar puntos de interés o las condiciones de la carretera.

1. En el mapa, selecciona ☰.
2. Selecciona **Capas de mapa**.
3. Selecciona las capas que deseas incluir en el mapa y, a continuación, selecciona **Guardar**.

Visualización del registro de ruta

El dispositivo conserva un registro de ruta, que consiste en un registro de la ruta que has recorrido.

1. Selecciona **Configuración** > **Mapa y vehículo** > **Capas de mapa**.
2. Selecciona la casilla de verificación **Registro de ruta**.

Cambio del campo de datos de mapas

1. En el mapa, selecciona el campo de datos situado en la esquina inferior izquierda.
2. Selecciona un tipo de datos para mostrar.
3. Selecciona **Guardar**.

Personalización de botones del mapa

Puedes incluir hasta dos iconos en el lado derecho del mapa principal.

1. Selecciona **Configuración** > **Mapa y vehículo** > **Botones del mapa**.
2. Selecciona un icono y, a continuación, selecciona **Aceptar**.
3. Selecciona ⊕.
4. Selecciona un icono distinto.

Eliminación de botones del mapa

Puedes eliminar todos los botones del lado derecho del mapa.

1. Selecciona **Configuración** > **Mapa y vehículo** > **Botones del mapa**.
2. Selecciona un icono y, a continuación, selecciona **Aceptar**.
3. Selecciona **Guardar**.

Cambio de los controles del mapa

El control muestra información de la ruta en la parte inferior del mapa. Puedes seleccionar diferentes controles para cambiar el estilo y la disposición de la información.

1. Selecciona **Configuración** > **Mapa y vehículo** > **Controles**.
2. Utiliza las flechas para seleccionar un control.
3. Selecciona **Guardar**.

Cambio de la perspectiva del mapa


1. Selecciona **Configuración** > **Mapa y vehículo** > **Vista del mapa de Conducción**.
2. Selecciona una opción:
   - Selecciona **Track arriba** para mostrar el mapa en dos dimensiones (2D) con la dirección de desplazamiento en la parte superior.
   - Selecciona **Norte arriba** para mostrar el mapa en 2D con el norte en la parte superior.
   - Selecciona **3D** para mostrar el mapa en tres dimensiones.

Visualización de la actividad de la ruta

Visualización de una lista de giros

Mientras navegas por una ruta, puedes ver todos los giros y maniobras de toda la ruta, así como la distancia entre cada giro.

1. Mientras navegas por la ruta, selecciona la barra de texto que se encuentra en la parte superior del mapa.
2. Selecciona un giro.

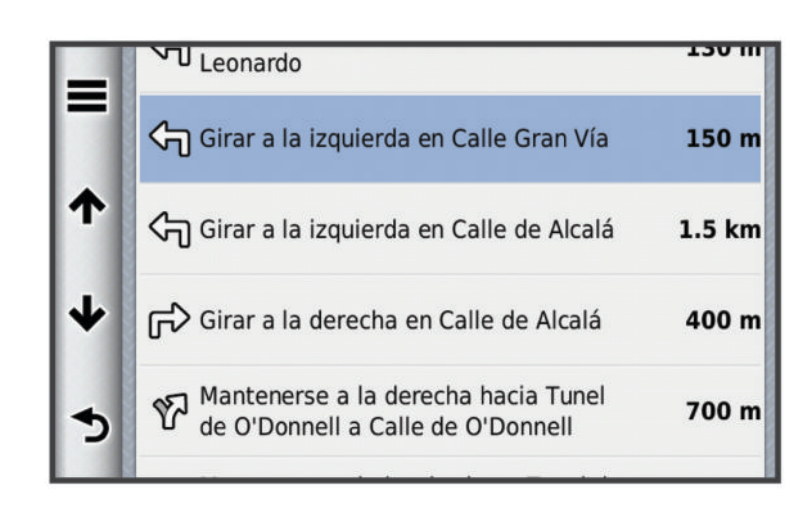

Aparecen los datos del giro. Si está disponible, aparece una imagen del cruce de aquellos cruces situados en carreteras principales.

Visualización de la ruta completa en el mapa

1. Mientras navegas por una ruta, selecciona la barra de navegación situada en la parte superior del mapa.
2. Selecciona ☰ > **Mapa**.

Visualización del siguiente giro

Mientras navegas por una ruta en automóvil, se mostrará en la esquina superior izquierda del mapa una vista previa del siguiente giro, cambio de carril o maniobra.

La vista previa incluye la distancia que hay al giro o maniobra y el carril al que te debes cambiar, si está disponible.

En el mapa, selecciona [icono] para ver el siguiente giro en el mapa.

Función de indicación de carriles

Conforme te aproximas a un giro mientras navegas por una ruta, aparece una simulación detallada de la carretera al lado del mapa. Aparece una línea magenta en el carril apropiado para el giro.

Visualización de cruces

Durante la navegación por una ruta, puedes ver los cruces de las carreteras principales. Cuando te acerques a un cruce de una ruta, si la imagen del cruce está disponible, ésta se mostrará brevemente.

En el mapa, selecciona [icono] para ver el cruce, si está disponible.

Visualización de alertas de tráfico

Mientras navegas por una ruta, en la barra de navegación podría aparecer una alerta de tráfico.

Selecciona la alerta para ver más información.

Visualización de información sobre la ruta

En la página de información de la ruta se indica la velocidad actual y se ofrecen estadísticas sobre la ruta.

NOTA: si vas a efectuar muchas paradas, deja el dispositivo encendido para que pueda calcular con precisión el tiempo transcurrido durante la ruta.

En el mapa, selecciona ☰ > **Procesador de ruta**.



Restablecimiento de la información de la ruta

1 En el mapa, selecciona ≡ > **Procesador de ruta**.

2 Selecciona ≡ > **Restablecer campo(s)**.

3 Selecciona una opción:

- Si no te estás desplazando por una ruta, selecciona **Seleccionar todo** para restablecer todos los campos de datos, excepto el velocímetro, en la primera página.
- Selecciona **Restablecer datos de ruta** para restablecer la información del procesador de ruta.
- Selecciona **Restablecer velocidad máxima** para restablecer la velocidad máxima.
- Selecciona **Restablecer ruta B** para poner a cero el cuentakilómetros.

Visualización de información de la ubicación actual

Puedes usar la página ¿Dónde estoy? para ver información sobre la ubicación actual. Es una función útil si necesitas informar al personal de emergencias de tu ubicación.

En el mapa, selecciona ≡ > **¿Dónde estoy?**.

Búsqueda de servicios cercanos

Puedes usar la página ¿Dónde estoy? para buscar servicios cercanos, como hospitales o comisarías de policía.

1 En el mapa, selecciona ≡ > **¿Dónde estoy?**.

2 Selecciona una categoría.

Obtención de indicaciones hasta la ubicación actual

Si necesitas decirle a otra persona cómo llegar a tu ubicación actual, tu dispositivo puede darte una lista de indicaciones.

1 En el mapa, selecciona el vehículo.

2 Selecciona ≡ > **Indicaciones para mí**.

Comando de voz

NOTA: la función comando de voz no está disponible para todos los idiomas y podría no estarlo en algunos modelos.

NOTA: es posible que la navegación activada por voz no funcione como se espera en entornos con ruidos.

Esta función permite utilizar el dispositivo mediante palabras y comandos. El menú comando de voz proporciona distintas indicaciones de voz y una lista de los comandos disponibles.

Establecimiento de la frase de bienvenida

La frase de bienvenida es una palabra o frase que puedes decir para activar el comando de voz. La frase de bienvenida predeterminada es **Comando de voz**.

SUGERENCIA: Puedes reducir las posibilidades de activar por accidente el comando de voz utilizando una frase de bienvenida que tenga fuerza.

1 Selecciona **Aplicaciones** > **Comando de voz** > **Frase personalizada**.

2 Introduce una nueva frase de bienvenida.

El dispositivo indicará la fuerza de la frase de bienvenida a medida que la introduzcas.

3 Selecciona **Hecho**.

Activación de Comando de voz

Di la frase de bienvenida.

Aparece el menú Comando de voz.

Consejos sobre Comando de voz

- Habla con un tono normal y dirige la voz al dispositivo.
- Reduce el ruido de fondo, como las voces o la radio, para mejorar la precisión del reconocimiento de voz.
- Di los comandos tal como aparecen en la pantalla.
- Responde a las indicaciones de voz del dispositivo cuando sea necesario.
- Aumenta la longitud de la frase de bienvenida para reducir las posibilidades de que el comando de voz se active accidentalmente.
- Espera a escuchar dos tonos para confirmar que el dispositivo entra o sale del modo de comando de voz.

Inicio de una ruta mediante el comando de voz

Puedes decir nombres de ubicaciones populares o muy conocidas.

1 Di la frase de bienvenida (página 9).

2 Di **Buscar lugar**.



3 Espera hasta que escuches la indicación de voz y di el nombre de la ubicación.

Aparecerá una lista de ubicaciones.



4 Di el número de línea.



5 Di **Navegar**.

Silenciamiento de instrucciones

Puedes desactivar las indicaciones de voz para comando de voz sin silenciar el dispositivo.

1 Selecciona **Aplicaciones** > **Comando de voz** > 🔧.

2 Selecciona **Silenciar instrucciones** > **Activado**.

Desactivación de Comando de voz

Puedes desactivar el comando de voz, lo que evita que se active accidentalmente al hablar.

1. Selecciona **Aplicaciones** > **Comando de voz** > 🔧.
2. Selecciona **Comando de voz** > **Desactivado**.

Llamadas con el teléfono manos libres

Acerca de las funciones manos libres

Las funciones de manos libres están disponibles en algunos modelos. Mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth, el dispositivo se puede conectar a un teléfono móvil para convertirse en un dispositivo manos libres. Para ver si tu teléfono móvil con tecnología Bluetooth es compatible con el dispositivo, visita www.garmin.com/bluetooth.

Puede que tu teléfono no sea compatible con todas las funciones telefónicas de manos libres que ofrece el dispositivo.

Activación de la tecnología inalámbrica Bluetooth

1. Selecciona **Configuración** > **Bluetooth**.
2. Selecciona **Bluetooth**.

Vinculación del teléfono

Para utilizar las funciones de manos libres debes vincular el dispositivo con un teléfono móvil compatible.

1. Coloca el teléfono y el dispositivo Bluetooth a una distancia máxima de 33 ft (10 m) el uno del otro.
2. En el dispositivo, activa la tecnología inalámbrica Bluetooth.
3. Selecciona una opción:
   - Selecciona **Configuración** > **Bluetooth** > **Añadir teléfono**.
   - Si has vinculado previamente un teléfono diferente, selecciona **Configuración** > **Bluetooth** > **Teléfono** > ✚.
4. En el teléfono, activa la tecnología inalámbrica Bluetooth.
5. En el dispositivo, selecciona **Aceptar**.

   Aparece una lista de los dispositivos Bluetooth cercanos.
6. Selecciona tu teléfono de la lista y, a continuación, selecciona **Aceptar**.
7. Si es necesario, confirma en el teléfono que permites al dispositivo conectarse.
8. Si es necesario, introduce el PIN de Bluetooth del dispositivo en el teléfono.

Desconexión del teléfono

1. Selecciona **Configuración** > **Bluetooth**.
2. Selecciona **Teléfono** > **Ninguno** > **Guardar**.

   El teléfono está desconectado del dispositivo pero permanece vinculado al mismo.

Sugerencias tras la vinculación de dispositivos

- Después de la vinculación inicial, ambos dispositivos se conectarán automáticamente cada vez que los enciendas.
- Cuando conectes el teléfono al dispositivo, ya podrás recibir indicaciones de voz.
- Cuando enciendas el dispositivo, éste intentará conectarse al último teléfono con el que estuvo conectado.
- Puede que tengas que configurar el teléfono para que se conecte automáticamente al dispositivo cuando se encienda.

Realización de una llamada

Marcación de un número

1. Selecciona **Teléfono** > **Marcar**.
2. Introduce el número.
3. Selecciona **Marcar**.

Llamada a un contacto de la agenda telefónica

La agenda telefónica se carga desde el teléfono al dispositivo cada vez que se establece una conexión entre ambos. Puede que la agenda tarde unos minutos en estar disponible. Algunos teléfonos no son compatibles con esta función.

1. Selecciona **Teléfono** > **Agenda telefónica**.
2. Selecciona un contacto.
3. Selecciona **Llamar**.

Llamada a una ubicación

1. Selecciona **Teléfono** > **Categorías de búsqueda**.
2. Selecciona un punto de interés (página 3).
3. Selecciona **Llamar**.

Recepción de llamadas

Al recibir una llamada, selecciona **Responder** u **Omitir**.

Uso del historial de llamadas

El historial de llamadas se carga desde el teléfono al dispositivo cada vez que se establece una conexión entre ambos. Puede que el historial de llamadas tarde unos minutos en estar disponible. Algunos teléfonos no son compatibles con esta función.

1. Selecciona **Teléfono** > **Historial de llamadas**.
2. Selecciona una categoría.

   Aparece una lista de llamadas con las más recientes situadas en la parte superior.
3. Selecciona una llamada.

Uso de las opciones disponibles durante la llamada

1. Durante una llamada, selecciona en el mapa ◔.
2. Selecciona una opción.
   - Para transferir audio al teléfono, selecciona **Teléfono**.

     SUGERENCIA: puedes utilizar esta función si deseas apagar el dispositivo sin interrumpir la llamada o bien si necesitas una mayor privacidad.

     SUGERENCIA: puedes utilizar esta función para usar sistemas telefónicos automatizados como, por ejemplo, el buzón de voz.
   - Para silenciar el micrófono, selecciona **Silenciar**.
   - Para colgar, selecciona **Finalizar llamada**.

Almacenamiento de un número de teléfono de casa

SUGERENCIA: Una vez que hayas guardado un número de casa, puedes modificarlo editando “Casa” en la lista de ubicaciones guardadas (página 5).

Selecciona **Teléfono** > ☰ > **Establecer número de Casa**, introduce el número de teléfono y selecciona **Hecho**.

Llamada a casa

Antes de poder llamar a casa, debes introducir el número de teléfono de la ubicación de Casa.

Selecciona **Guardado** > **Inicio** > ☰ > **Llamar**.

Uso de aplicaciones

Uso de la ayuda

Selecciona **Aplicaciones** > **Ayuda** para ver información sobre el uso del dispositivo.

Búsqueda de temas de ayuda

Selecciona **Aplicaciones** > **Ayuda** > 🔍.

Acerca de Smartphone Link

Smartphone Link es una aplicación para teléfonos que permite a tu dispositivo descargar datos en directo mediante la conexión de datos del teléfono. El dispositivo transfiere los datos desde Smartphone Link mediante la tecnología inalámbrica Bluetooth.

La conexión a Smartphone Link proporciona acceso a los servicios en directo de Garmin. Los servicios en directo de Garmin proporcionan planes gratuitos y basados en suscripción para ver los datos en directo en tu dispositivo, como los datos de tráfico, el tiempo y los precios del combustible.

Las ubicaciones guardadas y encontradas recientemente se sincronizan con tu teléfono cada vez que tu dispositivo se conecta a Smartphone Link.

Descarga de Smartphone Link

Smartphone Link es compatible con teléfonos Android™ con la versión de sistema operativo 2.1 o posterior.

Descarga Smartphone Link del mercado de aplicaciones en tu teléfono compatible. Consulta el manual del usuario del teléfono para obtener información acerca de la descarga e instalación de aplicaciones.

Conexión a Smartphone Link

Antes de conectarte a Smartphone Link debes descargar e instalar la aplicación Smartphone Link en tu teléfono.

1. Inicia Smartphone Link en tu teléfono.
2. En el dispositivo, selecciona **Configuración** > **Bluetooth** y, a continuación, selecciona la casilla de verificación **Bluetooth**.
3. En tu teléfono, selecciona **Configuración de Bluetooth**.
4. En el teléfono, activa la tecnología inalámbrica Bluetooth y busca dispositivos Bluetooth cercanos

   Consulta el manual del usuario del teléfono para obtener más información.
5. En el teléfono, selecciona tu dispositivo en la lista de dispositivos cercanos.
6. Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla del teléfono y en el dispositivo para confirmar la solicitud de vinculación.

   ✱ aparece en la barra de estado de tu dispositivo cuando Smartphone Link está conectado.

Envío de una ubicación desde el teléfono al dispositivo

Smartphone Link se ha registrado como aplicación de navegación en tu teléfono.

1. En tu teléfono, selecciona el botón para iniciar la navegación a una ubicación (consulta el manual del usuario del teléfono).
2. En el menú de la aplicación, selecciona **Smartphone Link**.

La próxima vez que conectes el dispositivo al teléfono, la ubicación se transfiere a los elementos encontrados recientemente en el dispositivo.

Desactivación de las llamadas si está conectado a Smartphone Link

Si el dispositivo está conectado al teléfono y recibe los servicios en directo de Garmin, puedes desactivar las funciones de manos libres.

1. Selecciona **Aplicaciones** > **Smartphone Link**.
2. Selecciona el teléfono.
3. Desactiva la casilla de verificación **Funciones manos libres**.

Acerca de los servicios en directo de Garmin

NOTA: Smartphone Link es compatible con teléfonos Android con la versión de sistema operativo 2.1 o más reciente.

Antes de utilizar los servicios en directo de Garmin, el dispositivo debe estar conectado a un teléfono compatible con Smartphone Link (página 11).

La conexión a Smartphone Link proporciona acceso a los servicios en directo de Garmin. Los servicios en directo de Garmin proporcionan planes gratuitos y basados en suscripción para ver los datos en directo en tu dispositivo, como los datos de tráfico, el tiempo y los precios del combustible.

Algunos servicios en directo de Garmin, como el tiempo, están disponibles como aplicaciones independientes en tu dispositivo. Otros servicios en directo de Garmin, como el tráfico en directo, mejoran las funciones de navegación existentes en el dispositivo. Las funciones que requieren acceso a los servicios en directo de Garmin muestran el símbolo de Smartphone Link y aparecen sólo cuando el dispositivo está conectado a Smartphone Link.

Suscribirse a los servicios en directo de Garmin

Antes de poder suscribirte a los servicios en directo de Garmin, debes instalar la aplicación Smartphone Link en tu teléfono.

1. Inicia la aplicación Smartphone Link en tu teléfono (página 11).
2. Selecciona **Servicios en directo de Garmin**.

   Aparece una lista de servicios y precios de suscripción.
3. Selecciona un servicio.
4. Selecciona el precio.
5. Selecciona **Suscribir**.
6. Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Acerca de ecoRoute

En algunas zonas, antes de poder utilizar las funciones ecoRoute™, debes adquirir un código de desbloqueo o un ecoRoute accesorio HD. Visita www.garmin.com/ecoroute para obtener más información.

La función ecoRoute calcula el consumo y el precio del combustible necesario para ir a un destino. Además, ofrece utilidades para mejorar el rendimiento del combustible.

Los datos que proporciona la función ecoRoute son sólo cálculos aproximados. Realmente no son datos extraídos del vehículo, a menos que utilices el accesorio ecoRouteHD.

Para recibir informes sobre combustible más precisos para tu vehículo y tus hábitos de conducción específicos, calibra el consumo (página 12).

Accesorio ecoRoute HD

Al conectarse al accesorio ecoRoute HD, el dispositivo puede recibir información en tiempo real sobre el vehículo, como mensajes de error, RPM y voltaje de batería. El dispositivo tomará datos extraídos del vehículo a través del accesorio ecoRoute HD al calcular los datos de ecoRoute.

Visita www.garmin.com/ecoRoute.

Configuración del vehículo

La primera vez que uses las funciones de ecoRoute, debes introducir la información sobre el vehículo.

1 Selecciona **Aplicaciones** > **ecoRoute**.
2 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Modificación del precio del combustible

1 Selecciona **Aplicaciones** > **ecoRoute** > **En surtidor**.
2 Introduce el precio actual del combustible y selecciona **Siguiente**.
3 Selecciona **Sí**.

Calibración del consumo

Puedes calibrar el consumo para recibir informes sobre combustible más precisos para tu vehículo y tus hábitos de conducción específicos. Debes realizar la calibración al llenar el depósito de combustible.

1 Selecciona **Aplicaciones** > **ecoRoute** > **En surtidor**.
2 Introduce el precio actual del combustible.
3 Introduce la cantidad de combustible que el vehículo ha utilizado desde la última vez que se llenó el depósito.
4 Introduce la distancia recorrida desde la última vez que se llenó el depósito.
5 Selecciona **Siguiente**.
   El dispositivo calcula el consumo medio del vehículo.
6 Selecciona **Guardar**.

Acerca de ecoChallenge

En el ecoChallenge, se puntúan tus hábitos de conducción para ayudarte a mejorar el consumo del vehículo. Cuantos más puntos consigas en el ecoChallenge, más combustible habrás ahorrado. El ecoChallenge recopila datos y calcula la puntuación siempre que el dispositivo se esté desplazando y esté en modo de transporte Automóvil.

Visualización de puntuaciones del ecoChallenge

Selecciona **Aplicaciones** > **ecoRoute** > **ecoChallenge**.

Acerca de la puntuación del ecoChallenge

La hoja que aparece en el icono del ecoChallenge cambia de color en función de tu rendimiento en el reto.

Total: Muestra la media de las puntuaciones por velocidad, aceleración y frenada.

Velocidad: Muestra la puntuación por conducir el vehículo a la velocidad óptima para ahorrar combustible (45–60 mph en la mayoría de vehículos).

Aceleración: Muestra la puntuación por acelerar de forma suave y gradual. Pierdes puntos por acelerar rápidamente.

Frenada: Muestra la puntuación por frenar de forma suave y gradual. Pierdes puntos por frenar bruscamente.

Restablecimiento de las puntuaciones de ecoChallenge

1 Selecciona **Aplicaciones** > **ecoRoute** > **ecoChallenge**.
2 Selecciona ☰ > **Restablecimiento**.

Visualización de información de consumo

1 Selecciona **Aplicaciones** > **ecoRoute** > **Consumo**.
2 Selecciona una sección del gráfico para acercarla.

Informes sobre kilometraje

Los informes sobre kilometraje proporcionan la distancia, el tiempo, el consumo medio y el coste del combustible necesarios para ir a un destino.

Para cada ruta que realices se crea un informe sobre kilometraje. Si detienes una ruta en el dispositivo, se creará un informe sobre kilometraje de la distancia recorrida.

Visualización de un informe sobre kilometraje

Puedes ver los informes sobre kilometraje guardados en el dispositivo.

SUGERENCIA: Puedes acceder a los informes sobre kilometraje en la carpeta **Reports** del volumen o de la unidad del dispositivo (página 17).

1 Selecciona **Aplicaciones** > **ecoRoute** > **Informe sobre kilometraje**.
2 Selecciona un informe.

Restablecimiento de la información de ecoRoute

1 Selecciona **Aplicaciones** > **ecoRoute** > **Perfil del vehículo**.
2 Selecciona ☰ > **Restablecimiento**.

Ver un mensaje de myGarmin

Antes de utilizar esta función, el dispositivo debe estar conectado a un teléfono compatible con Smartphone Link (página 11). Esta función no está disponible en todas las zonas.

Puedes ver mensajes de myGarmin, como notificaciones de software y actualizaciones de mapas.

1 Selecciona **Aplicaciones** > **myGarmin**.
   La cantidad de mensajes no leídos que tengas aparece indicada por medio de un número sobre el icono de myGarmin.
2 Selecciona el asunto de un mensaje.
   Aparece el mensaje completo.

Consulta del pronóstico del tiempo

Antes de utilizar esta función, el dispositivo debe estar conectado a un teléfono compatible con Smartphone Link (página 11). Esta función no está disponible en todas las zonas.

1 Selecciona **Aplicaciones** > **Meteorología**.
2 Selecciona un día.
   Aparecerá un pronóstico detallado del tiempo para ese día.

Consulta del tiempo de un área cercana a una ciudad diferente

1 Selecciona **Aplicaciones** > **Meteorología** > **Ubicación actual**.
2 Selecciona una opción:
   - Para ver el tiempo de una ciudad favorita, selecciona una ciudad de la lista.
   - Para añadir una ciudad favorita, selecciona **Añadir ciudad** e introduce el nombre de la misma.

Visualización del radar meteorológico

Puedes ver un mapa de radar animado y con códigos de color de las condiciones meteorológicas actuales, así como un icono del tiempo en el mapa. El icono del tiempo cambia para mostrar el tiempo en los alrededores, como lluvia, nieve o tormentas.

1 Selecciona **Aplicaciones** > **Meteorología**.
2 Si es necesario, selecciona una ciudad.
3 Selecciona ☰ > **Radar meteorológico**.

Visualización de las alertas meteorológicas

Puede que aparezcan alertas meteorológicas en el mapa cuando estés viajando con el dispositivo. También puedes ver un mapa de alertas meteorológicas cerca de tu ubicación actual o de la ciudad seleccionada.

1 Selecciona **Aplicaciones** > **Meteorología**.
2 Si es necesario, selecciona una ciudad.
3 Selecciona ☰ > **Alertas meteorológicas**.

Consulta de las condiciones de la carretera

1 Selecciona **Aplicaciones** > **Meteorología**.

2 Si es necesario, selecciona una ciudad.
3 Selecciona ☰ > **Condiciones de carretera**.

Planificación de una ruta

Puedes utilizar el planificador de rutas para crear y guardar una ruta con varios destinos.

1 Selecciona **Aplicaciones** > **Planificador de rutas**.
2 Selecciona **Nueva ruta**.
3 Selecciona **Seleccionar ubicación de inicio**.
4 Busca una ubicación (página 3).
5 Selecciona **Seleccionar**.
6 Para añadir ubicaciones adicionales, selecciona +.
7 Selecciona **Siguiente**.
8 Escribe un nombre y selecciona **Hecho**.

Programación de una ruta

Puedes utilizar el planificador de rutas para crear y guardar una ruta con varios destinos.

1 Selecciona **Aplicaciones** > **Planificador de rutas**.
2 Selecciona una ruta.
3 Selecciona una ubicación.
4 Selecciona una opción:
   - Selecciona **Hora de salida**.
   - Selecciona **Hora de llegada**.
5 Selecciona una fecha y una hora y, a continuación, selecciona **Guardar**.
6 Selecciona **Duración**.
7 Selecciona la cantidad de tiempo que pasarás en la ubicación y, a continuación, selecciona **Guardar**.
8 Si es necesario, repite los pasos 3 a 7 para cada ubicación.

Modificación de los modos de transporte de una ruta

Puedes cambiar los modos de transporte utilizados para viajar por una ruta guardada.

1 Selecciona **Aplicaciones** > **Planificador de rutas**.
2 Selecciona una ruta.
3 Selecciona ☰ > **Modo de transporte**.
4 Selecciona un modo de transporte.
5 Selecciona **Guardar**.

Navegación por una ruta guardada

1 Selecciona **Aplicaciones** > **Planificador de rutas**.
2 Selecciona una ruta guardada.
3 Selecciona **Ir**.
4 Si se te solicita, selecciona una ruta (página 6).

Edición de una ruta guardada

1 Selecciona **Aplicaciones** > **Planificador de rutas**.
2 Selecciona una ruta guardada.
3 Selecciona ☰.
4 Selecciona una opción:
   - Selecciona **Cambiar nombre de ruta**.
   - Selecciona **Editar destinos** para añadir y borrar ubicaciones o para cambiar su orden.
   - Selecciona **Borrar ruta**.
   - Selecciona **Optimizar orden** para organizar las paradas de la ruta en el orden más adecuado.

Visualización de imágenes

Puedes visualizar imágenes que hayas almacenado en el dispositivo o en una tarjeta de memoria. Consulta página 17 para obtener más información acerca de la carga de imágenes en el dispositivo.

1 Selecciona **Aplicaciones** > **Visor de imágenes**.
2 Utiliza las flechas para desplazarte por las imágenes.
3 Selecciona una imagen.

Visualización de presentaciones

1 Selecciona **Aplicaciones** > **Visor de imágenes**.
2 Selecciona ▷ .
3 Durante la reproducción de una presentación de diapositivas, puedes seleccionar la pantalla para detenerla.

Eliminación de imágenes

1 Selecciona **Aplicaciones** > **Visor de imágenes**.
2 Selecciona una imagen.
3 Selecciona ☰ > **Borrar** > **Sí**.

Visualización de destinos y rutas anteriores

Para poder usar esta función, debes activar el historial de viajes (página 19).

Puedes ver tus rutas anteriores y aquellos lugares en los que te has detenido en el mapa.

Selecciona **Aplicaciones** > **Lugares visitados**.

Uso de la hora mundial

1 Selecciona **Aplicaciones** > **Hora mundial**.
2 Si es necesario, selecciona una ciudad, introduce el nombre de una ciudad y selecciona **Hecho**.

Visualización del mapamundi

Selecciona **Aplicaciones** > **Hora mundial** > 🌍.

Las horas nocturnas aparecen en la zona sombreada del mapa.

Uso de la calculadora

Selecciona **Aplicaciones** > **Calculadora**.

Conversión de unidades

1 Selecciona **Aplicaciones** > **Conversor de unidades**.
2 Si es necesario, selecciona el botón situado al lado de **Conversión**, selecciona una categoría de medida y, a continuación, selecciona **Guardar**.
3 Si es necesario, selecciona un botón de unidad, selecciona la unidad de medida y, a continuación, selecciona **Guardar**.
4 Selecciona el campo que aparece debajo de la unidad que deseas convertir.
5 Introduce el número y selecciona **Hecho**.

Establecimiento de los tipos de cambio de moneda

Esta función no está disponible en todas las zonas.

Puedes actualizar los tipos de cambio de moneda del conversor de unidades.

1 Selecciona **Aplicaciones** > **Conversor de unidades**.
2 Selecciona el botón situado junto a **Conversión**.
3 Selecciona **Moneda** y, a continuación, **Guardar**.
4 Si es necesario, selecciona un botón de moneda, elige otra moneda y, a continuación, selecciona **Guardar**.
5 Selecciona el botón de la parte inferior de la pantalla que muestra los tipos de cambio de moneda.
6 Selecciona el cuadro situado junto a una moneda.
7 Introduce un valor y selecciona **Hecho**.
8 Selecciona **Aceptar**.

Uso de la guía de idiomas

Utiliza la guía de idiomas para buscar y traducir palabras o frases.

Selecciona **Aplicaciones** > **Guía de idiomas**.

Adquisición de la guía de idiomas

Tu dispositivo se suministra con una versión de demostración limitada de la guía de idiomas.

Para adquirir la versión completa de la guía de idiomas, visita http://www.garmin.com/languageguide.

Selección de idiomas en la guía de idiomas

Puedes seleccionar los idiomas que deseas traducir cuando traduzcas palabras y frases.

1 Selecciona **Aplicaciones** > **Guía de idiomas**.
2 Selecciona ☰ > **Idioma**.
3 Selecciona **De**, elige el idioma origen y selecciona **Guardar**.
4 Selecciona **A**, elige el idioma de destino y selecciona **Guardar**.

Traducción de palabras y frases

1 Selecciona **Aplicaciones** > **Guía de idiomas**.
2 Selecciona una categoría y subcategorías.
3 Si es necesario, selecciona 🔍, introduce una palabra clave y selecciona **Hecho**.
4 Selecciona una palabra o frase.
5 Selecciona 🔊 para escuchar la traducción.

Uso del diccionario bilingüe

1 Selecciona **Aplicaciones** > **Guía de idiomas** > **Diccionarios bilingües**.
2 Selecciona un diccionario.
3 Si es necesario, selecciona 🔍, introduce una palabra y selecciona **Hecho**.
4 Selecciona una palabra.
5 Selecciona ☰ para escuchar la traducción.

Acerca del tráfico

NOTIFICACIÓN

Garmin no se hace responsable de la precisión ni la vigencia de la información de tráfico.

La información sobre el tráfico puede no estar disponible en todos los países o áreas. Para obtener más información sobre los receptores de tráfico y las zonas de cobertura, visita www.garmin.com/traffic.

En algunos paquetes se incluye un receptor de tráfico, integrado en el cable de alimentación del vehículo o el dispositivo, y es un accesorio opcional para todos los modelos.

- El dispositivo debe estar conectado a la alimentación del vehículo para recibir información sobre el tráfico.
- Para poder recibir información de tráfico, el receptor de tráfico con alimentación y el dispositivo tienen que estar situados en el rango de datos de una estación que transmita datos de tráfico.
- No es necesario que actives la suscripción incluida en el receptor de tráfico.
- 🚗 cambia de color para indicar la gravedad de los problemas de tráfico en la ruta o en la carretera por la que viajas en ese momento.
- Si tu dispositivo incluye una antena externa de tráfico, deberías dejarla siempre conectada para obtener la mejor recepción de tráfico.

Recepción de datos del tráfico

NOTIFICACIÓN

Los parabrisas atérmicos (metalizados) pueden perjudicar al rendimiento del receptor de tráfico.

Para recibir datos sobre el tráfico, debes adquirir un receptor de tráfico accesorio Garmin compatible. Visita www.garmin.com para obtener más información.

Para recibir datos sobre el tráfico, el receptor de tráfico y el dispositivo deben estar situados en el rango de datos de la estación FM que transmita información sobre el tráfico.

Cuando el receptor esté dentro de una zona con cobertura de información de tráfico, el dispositivo comenzará a mostrar la información sobre el tráfico.

1 Conecta el receptor de tráfico a una fuente de alimentación externa.
2 Conecta el receptor de tráfico al dispositivo.

Receptor de tráfico



①	Conector mini-USB
②	Conector de antena externa
③	Antena interna
④	LED de alimentación
⑤	Adaptador de alimentación del vehículo

Acerca del icono de tráfico

Al recibir información de tráfico, aparecerá un icono de tráfico en el mapa. El icono de tráfico cambia de color para indicar la gravedad de los problemas de tráfico.

Amarillo: el tráfico fluye pero hay retenciones. Hay retenciones de tráfico moderadas.

Gris: la información sobre el tráfico no está disponible.

Rojo: el tráfico no fluye o fluye muy despacio. Hay grandes retenciones.

Verde: el tráfico es fluido.

Colocación del receptor de tráfico

Coloca el cable de alimentación del receptor de tráfico para que reciba el tráfico de forma óptima.

1 Desenrolla el cable.
2 Coloca la parte central del cable en una ubicación con una vista sin obstrucciones del cielo.

   NOTA: no dejes el cable sobre el enchufe del cable que se conecta a la fuente de alimentación del vehículo.

   No coloques el cable en el suelo o debajo de otros objetos.

Tráfico en la ruta

Al calcular la ruta, el dispositivo examina el tráfico actual y optimiza automáticamente la ruta para ofrecer el trayecto más corto. Si se producen retenciones de tráfico importantes en la ruta mientras te desplazas por ella, el dispositivo recalcula la ruta de forma automática.

El icono de tráfico 🚗 cambia de color para indicar la gravedad de los problemas de tráfico en la ruta o la carretera por la que conduces en ese momento.

Puede que el dispositivo te dirija por una retención de tráfico si no existe una ruta alternativa mejor. El tiempo de retraso se añadirá a la hora estimada de llegada de manera automática.

Visualización del tráfico en la ruta

1 Cuando estés navegando por una ruta, selecciona .
2 Selecciona **Tráfico en la ruta**.
Aparece una lista de eventos de tráfico, organizados por su ubicación en la ruta.
3 Selecciona un evento.

Evitar tráfico en la ruta manualmente

1 En el mapa, selecciona .
2 Selecciona **Tráfico en la ruta**.
3 Si es necesario, utiliza las flechas para ver otras retenciones de tráfico en la ruta.
4 Selecciona ☰ > **Evitar**.

Tomar una ruta alternativa

1 Durante la navegación por una ruta en automóvil, selecciona .
2 Selecciona **Ruta alternativa**.
3 Selecciona una ruta.

Visualización del tráfico en el mapa

El mapa de tráfico muestra los sentidos y las retenciones de tráfico en carreteras cercanas con códigos de color.

1 En el mapa, selecciona .
2 Selecciona **Condiciones del tráfico**.

Tráfico en la zona

Búsqueda de retenciones de tráfico

1 En la página Mapa, selecciona .
2 Selecciona **Condiciones del tráfico** > 🔍.
3 Seleccione un elemento de la lista.
4 Si hay más de una retención, utiliza las flechas para ver las demás retenciones.

Visualización de un incidente de tráfico en el mapa

1 En el mapa, selecciona .
2 Selecciona **Condiciones del tráfico**.
3 Selecciona un icono de tráfico.

Descripción de los datos de tráfico

La leyenda de tráfico describe los iconos y colores que se usan en el mapa de tráfico.

1 En el mapa, selecciona ☰ > **Tráfico**.
2 Selecciona **Leyenda de tráfico**.

Acerca de las cámaras de tráfico

Las cámaras de tráfico proporcionan imágenes en directo de las condiciones del tráfico en los cruces y carreteras más importantes. Puedes guardar aquellas cámaras que desees consultar con frecuencia.

Almacenamiento de una cámara de tráfico

Para poder utilizar esta función debes suscribirte al servicio de imágenes en directo y el dispositivo debe estar conectado a un teléfono compatible con Smartphone Link (página 11).

Esta función no está disponible en todas las zonas.

1 Selecciona **Aplicaciones** > **myCameras**.
2 Selecciona **Toca para añadir**.
3 Selecciona una carretera.
4 Selecciona un cruce.
5 Selecciona **Guardar**.

Visualización de una cámara de tráfico

Antes de poder visualizar una cámara de tráfico, debes guardarla (página 15).

1 Selecciona **Aplicaciones** > **myCameras**.
2 Selecciona una cámara.

Suscripciones de tráfico

Activación de la suscripción

No es necesario que actives la suscripción incluida en el receptor de tráfico FM. La suscripción se activa automáticamente una vez que el dispositivo obtenga las señales de satélite mientras recibe las señales sobre el tráfico emitidas por el proveedor de servicios al que estés abonado.

Cómo añadir una subscripción

Puedes adquirir suscripciones de tráfico para otras regiones o países.

1 En el menú principal, selecciona **Tráfico**.
2 Selecciona **Suscripciones** > ✛.
3 Escribe el ID de la unidad del receptor de tráfico FM.
4 Visita www.garmin.com/fmtraffic para adquirir una suscripción y obtener un código de 25 caracteres.
El código de suscripción de tráfico no se puede reutilizar. Es necesario que obtengas un código nuevo cada vez que renueves el servicio. Si posees varios receptores de tráfico FM, tienes que obtener un código nuevo para cada uno de ellos.
5 Selecciona **Siguiente** en el dispositivo.
6 Introduce el código.
7 Selecciona **Hecho**.

Desactivación del tráfico

1 Selecciona **Configuración** > **Tráfico**.
2 Desactiva la casilla de verificación **Tráfico**.

El dispositivo dejará de recibir datos sobre el tráfico en directo, pero seguirá evitando las áreas con retenciones potenciales mediante la función trafficTrends™, si está activada (página 19).

Funciones para camiones

Acerca de Registro IFTA

NOTA: esta función no está disponible en todas las zonas.

Puedes archivar información necesaria para la documentación del International Fuel Tax Agreement (IFTA, Acuerdo Internacional del Impuesto sobre el Combustible), como los datos sobre la compra de combustible y las millas recorridas.

Antes de poder utilizar Registro IFTA, debes estar en modo Camión (página 2).

Introducción de datos de combustible

1 Selecciona **Aplicaciones** > **Registro IFTA** > **En surtidor**.
2 Introduce el precio del combustible por galón (litro).
3 Selecciona el campo **Combustible usado**.
4 Introduce la cantidad de combustible comprado.
5 Si es necesario, selecciona una opción:
    - Para registrar la cantidad en litros, selecciona **Galones** > **Litros** > **Guardar**.
    - Para registrar la cantidad en galones, selecciona **Litros** > **Galones** > **Guardar**.

6 Si es necesario, selecciona la casilla de verificación **Impuestos incluidos**.
7 Selecciona la gasolinera en la que has repostado.

Edición de los registros de combustible

1 Selecciona **Aplicaciones** > **Registro IFTA** > **Registros de combustible**.
2 Si es necesario, selecciona un camión.
3 Si es necesario, selecciona un trimestre.
4 Selecciona un registro.
5 Selecciona una opción:
   - Selecciona un campo para editar la información.
   - Selecciona 🗑 > **Sí** para borrar el registro.

Visualización y exportación de un resumen de jurisdicción

El resumen de jurisdicción recoge la información sobre la región o provincia en la que tu vehículo ha circulado durante cada trimestre. El resumen de jurisdicción está disponible en algunas zonas.

1 Selecciona **Aplicaciones** > **Registro IFTA** > **Resumen de jurisdicción**.
2 Si es necesario, selecciona un camión.
3 Si es necesario, selecciona un trimestre.
4 Selecciona ☰ > **Exportar** > **Aceptar** para exportar un resumen de jurisdicción.

   El dispositivo exporta el resumen en un archivo .csv y lo almacena en la carpeta **Reports** del dispositivo.

Edición y exportación de informes de ruta

1 En el menú principal, selecciona **Aplicaciones** > **Registro IFTA** > **Informes de ruta**.
2 Si es necesario, selecciona un camión.
3 Si es necesario, selecciona un trimestre.
4 Selecciona un informe.
5 Selecciona una opción:
   - Selecciona ☰ > **Borrar** y marca la casilla de verificación correspondiente para borrar un informe.
   - Selecciona ☰ > **Combinar** y marca las casillas de verificación correspondientes para combinar informes.
   - Selecciona ☰ > **Exportar** > **Aceptar**. El dispositivo exporta el informe en un archivo .csv y lo almacena en la carpeta **Reports** del dispositivo.

Visualización de resúmenes de jurisdicción e informes de ruta exportados

NOTIFICACIÓN

Si no conoces la función de un archivo, no lo borres. La memoria del dispositivo contiene archivos de sistema importantes que no se deben eliminar.

1 Conecta el dispositivo al ordenador.
2 Abre la unidad o el volumen "Garmin" y abre la carpeta **Reports**.
3 Abre la carpeta **IFTA**.
4 Abre el archivo .csv.

Acerca de las horas de servicio

NOTIFICACIÓN

A pesar de que el dispositivo está activado para registrar información sobre las horas de servicio, NO ha sido aprobado como sustituto de los libros de registro en papel de uso obligatorio según la normativa de la Federal Motor Carrier Safety Administration (Administración de Seguridad del Transporte de Motor Federal de EE. UU.). Los conductores deberán cumplir los requisitos federales y estatales de registro en papel.

NOTA: esta función no está disponible en todas las zonas.

Antes de que puedas consultar las Horas de servicio, tienes que estar en modo Camión (página 2), y debes crear un perfil de conductor (página 16).

Puedes utilizar la opción Horas de servicio para registrar tus horas de trabajo, lo que te ayudará a cumplir las normativas de seguridad.

Registro del estado del servicio

1 Selecciona **Aplicaciones** > **Horas de servicio**.
2 Selecciona un conductor.
3 Selecciona **Estado del servicio**.
4 Selecciona una opción:
   - Selecciona **Fuera de servicio** para registrar el tiempo que estás fuera de servicio.
   - Selecciona **En la cabina** para registrar el tiempo que estás descansando en la cabina del camión.
   - Selecciona **Conduciendo** para indicar el tiempo que estás conduciendo un vehículo comercial en funcionamiento.
   - Selecciona **En servicio** para registrar el tiempo que estás de servicio, pero sin conducir un vehículo comercial.
   - Selecciona **Asiento del pasajero** para registrar el tiempo en el que un segundo conductor está en el asiento del pasajero pero no está de servicio.

     NOTA: el conductor puede estar en el estado de asiento del pasajero hasta dos horas inmediatamente después o antes de ocho horas consecutivas en la cabina del camión.
5 Selecciona **Guardar**.

Acerca de los conductores

Si trabajas para más de un operador en un periodo de 24 horas, tienes que registrar cada operador.

Tienes que registrar la zona horaria de tu terminal local, incluso si cruzas otras zonas horarias.

Añadir conductores

1 Selecciona **Aplicaciones** > **Horas de servicio**.
2 Selecciona ＋.
3 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Gestión de la información del conductor

1 Selecciona **Aplicaciones** > **Horas de servicio**.
2 Selecciona un conductor.
3 Selecciona **Información del conductor**.
4 Selecciona una opción:
   - Para editar la información, selecciona un campo.
   - Para borrar al conductor, selecciona ☰ > **Borrar conductor** > **Sí**.

Uso de los registros de conducción

1 Selecciona **Aplicaciones** > **Horas de servicio**.
2 Selecciona un conductor.
3 Selecciona **Ver registro**.
4 Selecciona una opción:
   - Para ver una fecha distinta, selecciona la fecha situada en la parte superior de la pantalla.
   - Para ver los detalles del estado, selecciona el campo situado junto a una barra de estado.

- Para editar, selecciona una cuadrícula y, a continuación, un campo.
- Para ver la información sobre la infracción, selecciona **!**.

Añadir envíos

1. Selecciona **Aplicaciones** > **Horas de servicio**.
2. Selecciona un conductor.
3. Selecciona **Administrar envíos** > ✚.
4. Introduce la información de referencia y selecciona **Hecho**.

   SUGERENCIA: el número de referencia es el número de documento de envío, o el nombre de la empresa y el grupo que estás transportando.
5. Si es necesario, selecciona **Día de inicio**.
6. Si es necesario, selecciona **Día de finalización**.
7. Selecciona **Guardar**.

Administrar envíos

NOTA: esta función no está disponible en todas las zonas.

1. Selecciona **Aplicaciones** > **Horas de servicio**.
2. Selecciona un conductor.
3. Selecciona **Administrar envíos**.
4. Selecciona un envío.
5. Selecciona una opción:
   - Para editar la información de un envío, selecciona un campo.
   - Para borrar los envíos, selecciona ☰ > **Borrar envíos** > **Aceptar**.

Exportación de registros de conducción

1. Selecciona **Aplicaciones** > **Horas de servicio**.
2. Selecciona un conductor.
3. Selecciona **Exportar registro**.
4. Si es necesario, introduce el número de cabeza tractora, el número de chasis de la cabeza tractora y el número de remolque.
5. Si es necesario, selecciona el registro que quieras exportar.
6. Si es necesario, selecciona la ubicación a la que debe exportarse el registro.

El dispositivo exporta el registro en un archivo .csv y lo almacena en la carpeta Reports de la memoria del dispositivo.

Visualización de registros de conducción exportados

NOTIFICACIÓN

Si no conoces la función de un archivo, no lo borres. La memoria del dispositivo contiene archivos de sistema importantes que no se deben eliminar.

1. Conecta el dispositivo a tu ordenador (página 17).
2. Selecciona una opción:
   - Para ver los registros en tu dispositivo, abre la unidad o el volumen "Garmin" y abre la carpeta **Reports**.
   - Para ver los registros guardados en la tarjeta de memoria, abre la unidad o volumen de la tarjeta, y abre la carpeta **Garmin**.
3. Abre la carpeta **HOSexports**.
4. Abre el archivo .csv.

Gestión de datos

Acerca de la gestión de datos

Puedes almacenar archivos como, por ejemplo, archivos de imágenes JPEG en el dispositivo. Este dispone, además, de una ranura de tarjeta de memoria para almacenar datos adicionales.

NOTA: el dispositivo no es compatible con Windows® 95, 98, Me, Windows NT® ni Mac® OS 10.3 ni ninguna versión anterior.

Tipos de archivo

El dispositivo admite los siguientes tipos de archivos.

- Mapas y archivos de waypoint GPX del software de mapas myGarmin™, incluidos MapSource®, BaseCamp™ y HomePort™ (página 21).
- Archivos de puntos de interés personalizados GPI del POI Loader de Garmin (página 21).

Acerca de las tarjetas de memoria

Puedes adquirir tarjetas de memoria en un establecimiento de productos electrónicos o comprar software de mapas preinstalados de Garmin (www.garmin.com/trip_planning). Además de para almacenar mapas y datos, la tarjeta de memoria se puede utilizar para guardar archivos como mapas, imágenes, geocachés, rutas, waypoints y POI personalizados.

Instalación de la tarjeta de memoria

El dispositivo es compatible con microSD™ y con tarjetas de memoria microSDHC.

1. Introduce una tarjeta de memoria en la ranura del dispositivo.
2. Presiónala hasta que se oiga un clic.

Conexión del dispositivo a un ordenador

Puedes conectar el dispositivo al ordenador a través del cable USB suministrado.

NOTA: la primera vez que conectes el dispositivo a un ordenador Windows, se te solicita que instales el software myGarminAgent. Visita www.garmin.com/agent para obtener más información.

1. Enchufa el extremo pequeño del cable USB en el puerto del dispositivo.
2. Enchufa el extremo más grande del cable USB en un puerto del ordenador.

   En la pantalla del dispositivo aparecerá una imagen de un dispositivo conectado a un ordenador.

   En un ordenador Windows, el dispositivo aparece en Mi PC como dispositivo portátil o como dos unidades extraíbles que representan el dispositivo y la tarjeta de memoria.

Transferencia de datos desde el ordenador

1. Conecta el dispositivo a tu ordenador (página 17).

   El dispositivo y la tarjeta de memoria aparecen como unidades extraíbles en Mi PC en los ordenadores con Windows y como volúmenes montados en los ordenadores con Mac.

   NOTA: algunos ordenadores con varias unidades de red no pueden mostrar las unidades del dispositivo. Consulta el archivo de ayuda del sistema operativo para obtener más información sobre cómo asignar la unidad.
2. En el ordenador, abre el explorador de archivos.
3. Selecciona un archivo.
4. Selecciona **Editar** > **Copiar**.
5. Abre la unidad o el volumen **Garmin** o de la tarjeta de memoria.
6. Selecciona **Editar** > **Pegar**.

   El archivo aparecerá en la lista de archivos de la memoria del dispositivo o en la tarjeta de memoria.

Desconexión del cable USB

Si el dispositivo está conectado al ordenador como unidad o volumen extraíble, debes desconectarlo del ordenador de forma segura para evitar la pérdida de datos. Si el dispositivo está conectado al ordenador Windows como dispositivo portátil, no es necesario desconectarlo de forma segura.

1 Realiza una de estas acciones:
   - Para ordenadores con Windows, selecciona el icono **Quitar hardware de forma segura** situado en la bandeja del sistema y, a continuación, selecciona el dispositivo.
   - Para ordenadores con Mac, arrastra el icono del volumen a la papelera.
2 Desconecta el cable del ordenador.

Eliminación de archivos

NOTIFICACIÓN

Si no conoces la función de un archivo, no lo borres. La memoria del dispositivo contiene archivos de sistema importantes que no se deben eliminar.

1 Abre la unidad o el volumen **Garmin**.
2 Si es necesario, abre una carpeta o volumen.
3 Selecciona un archivo.
4 Pulsa la tecla **Suprimir** en el teclado.

Personalización del dispositivo

Añadir perfiles de camión o de caravana

⚠ **AVISO**

La introducción del perfil del vehículo no garantiza que se tengan en cuenta las características del vehículo en todas las sugerencias de rutas. Es tu responsabilidad tener en cuenta la altura, la longitud, el peso de tu vehículo y otras restricciones al conducir. Sigue siempre las señales de circulación y ten en cuenta las condiciones de la carretera cuando tomes alguna decisión sobre la conducción.

1 Selecciona **Configuración** > **Perfil de camión**.
2 Selecciona un tipo de perfil:
   - Selecciona **Camión** para añadir un perfil de camión.
   - Selecciona **Caravana** para añadir un perfil de caravana.
3 Selecciona ✚.
4 Si es necesario, selecciona **Unidades** para cambiar las unidades de medida.
5 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Activación de perfiles de camión o de caravana

Antes de poder activar un perfil, tienes que añadirlo (página 18).

El dispositivo calcula rutas en función de la anchura, la longitud, el peso y la altura, y otras configuraciones en el perfil activo.

1 Selecciona **Configuración** > **Perfil de camión**.
2 Selecciona un tipo de perfil:
   - Selecciona **Camión** para activar un perfil de camión.
   - Selecciona **Caravana** para activar un perfil de caravana.
3 Selecciona el perfil.
4 Selecciona **Seleccionar perfil**.

Edición de perfiles de camión o de caravana

Antes de poder borrar un perfil, tienes que activar un perfil diferente (página 18).

1 Selecciona **Configuración** > **Perfil de camión**.
2 Selecciona un perfil y selecciona ☰.
3 Selecciona **Editar** o **Borrar**.

Configuración de mapa y vehículo

Para abrir Configuración de mapa y vehículo, en el menú principal, selecciona **Configuración** > **Mapa y vehículo**.

Vehículo: cambia el icono para representar tu posición en el mapa. Visita www.garmingarage.com para obtener más iconos.

Vista del mapa de Conducción: establece la perspectiva del mapa.

Nivel de detalle: establece el nivel de detalle en el mapa. Si se muestran más detalles, el mapa podría dibujarse más lentamente.

Tema de mapas: cambia el color de la cartografía.

Botones del mapa: establece los iconos que se incluirán en el mapa. Pueden incluirse hasta dos iconos en el mapa.

Capas de mapa: establece la información que aparece en el mapa (página 8).

Controles: establece el diseño de los controles del mapa.

misMapas: establece qué mapas instalados utiliza el dispositivo.

Activación de mapas

Es posible activar los productos de mapas instalados en el dispositivo.

SUGERENCIA: para adquirir productos de mapas adicionales, visita www.garmin.com/us/maps.

1 Selecciona **Configuración** > **Mapa y vehículo** > **misMapas**.
2 Selecciona un mapa.

Configuración de navegación

Para abrir la página Configuración de navegación, en el menú principal selecciona **Configuración** > **Navegación**.

Modo de cálculo: establece las preferencias de ruta.

Elementos a evitar: establece las funciones de carretera que hay que evitar en una ruta.

Elementos a evitar personalizados: te permite evitar carreteras o áreas específicas.

Desvíos avanzados: establece la longitud del desvío.

Modo seguro: desactiva todas las funciones que exigen mayor atención por parte del operador y que pueden distraer durante la conducción.

Simulador GPS: detiene la recepción de la señal GPS en el dispositivo y prolonga la duración de la batería.

Preferencias de ruta

Para abrir la página de configuración Modo de cálculo, en el menú principal, selecciona **Configuración** > **Navegación** > **Modo de cálculo**.

El cálculo de la ruta se basa en los datos de velocidad de la carretera y los datos de aceleración del vehículo para una ruta determinada.

Vía rápida: calcula las rutas más rápidas, pero en las que tal vez se recorra una distancia mayor.

Distancia más corta: calcula las rutas más cortas en distancia pero que quizá se tarden más en recorrer.

Menos combustible: calcula rutas que utilizarían menos combustible que otras.

Fuera carretera: calcula una línea directa desde la ubicación al destino.

Configuración de la pantalla

Para abrir la página de configuración de la pantalla, en el menú principal, selecciona **Configuración** > **Pantalla**.

Modo de color: cambia el brillo de la pantalla. Si se reduce el brillo, puede prolongarse la duración de la batería.

Desconexión de pantalla: establece la cantidad de tiempo de inactividad tras la que el dispositivo pasará al modo de suspensión.

Captura pantalla: te permite capturar una imagen de la pantalla del dispositivo. Las capturas de pantalla se almacenan en la carpeta **Captura de pantalla** del almacenamiento del dispositivo.

Configuración de Bluetooth

Para abrir la configuración de Bluetooth, en el menú principal selecciona **Configuración** > **Bluetooth**.

Bluetooth: permite la tecnología inalámbrica Bluetooth.

Añadir teléfono: gestiona la conexión entre el dispositivo y los auriculares inalámbricos con la tecnología inalámbrica Bluetooth.

Nombre descriptivo: permite introducir un nombre descriptivo que identifique tus dispositivos con la tecnología inalámbrica Bluetooth.

Desactivación de Bluetooth

1 Selecciona **Configuración** > **Bluetooth**.
2 Selecciona **Bluetooth**.

Configuración del tráfico

Para abrir la página de configuración del tráfico, en el menú principal, selecciona **Configuración** > **Tráfico**.

Tráfico: activa el tráfico.

Suscripciones: muestra una lista con las suscripciones de tráfico actuales.

trafficTrends: consulta la página 19.

Acerca de las suscripciones de tráfico

Puedes adquirir suscripciones adicionales o una renovación si tu suscripción ha finalizado. Visita http://www.garmin.com/traffic.

Visualización de las suscripciones de tráfico

Selecciona **Configuración** > **Tráfico** > **Suscripciones**.

trafficTrends

Si se activa la función trafficTrends, el dispositivo registra los datos del historial de tráfico y los utiliza para calcular rutas más eficaces.

Si conduces con la función trafficTrends activada, el dispositivo registra los datos del tráfico, que se utilizan para mejorar el historial de información del tráfico de trafficTrends. Esta información se envía a Garmin cuando conectas el dispositivo a myGarmin mediante el ordenador.

NOTA: Pueden calcularse distintas rutas en función de las tendencias del tráfico del día de la semana o de la hora del día.

Desactivación de trafficTrends

Para evitar que el dispositivo registre o comparta datos del tráfico, debes desactivar trafficTrends.

Selecciona **Configuración** > **Tráfico** > **trafficTrends**.

Configuración de las unidades y la hora

Para abrir la página de configuración de las unidades y la hora, en el menú principal seleccione **Configuración** > **Unidades y hora**.

Hora actual: establece la hora del dispositivo.

Formato de tiempo: permite seleccionar el formato de 12 horas, 24 horas o UTC .

Unidades: establece la unidad de medida que se utilizará para las distancias.

Configuración de idioma y teclado

Para abrir la página Configuración del idioma y teclado, en el menú principal, selecciona **Configuración** > **Idioma y teclado**.

Idioma de la voz: cambia el idioma para las indicaciones de voz.

Idioma del texto: cambia todo el texto en pantalla al idioma seleccionado.

NOTA: al cambiar el idioma del texto, no se modifica el idioma de la cartografía o de los datos introducidos por el usuario, como los nombres de las calles.

Idioma del teclado: establece el idioma del teclado.

Tipo de teclado: establece el tipo de teclado.

Configuración del dispositivo y de privacidad

Para abrir la página de configuración del dispositivo, en el menú principal, selecciona **Configuración** > **Dispositivo**.

Acerca de: muestra el número de la versión de software, el número de ID de la unidad e información sobre varias funciones de software adicionales.

EULA: muestra los acuerdos de licencia para usuarios finales que se aplican a tu elección.

NOTA: necesitarás esta información para actualizar el software del sistema o comprar cartografía adicional (página 21).

Historial de viajes: permite al dispositivo registrar información para las funciones de myTrends (página 7), Lugares visitados (página 13) y Registro de ruta (página 8).

Suprimir historial de viajes

Configuración de alertas de proximidad

Selecciona **Configuración** > **Alertas de proximidad**.

Audio: establece el estilo de alerta que se reproduce cuando te acercas a puntos de proximidad.

Alertas: establece el tipo de puntos de proximidad para los que se reproducen alertas.

Restablecimiento de la configuración

Es posible restablecer una categoría de parámetros o todos los parámetros a los valores predeterminados de fábrica.

1 Selecciona **Configuración**.
2 Si es necesario, selecciona una categoría de configuración.
3 Selecciona ☰ > **Restablecer**.

Apéndice

Iconos de aviso

⚠ AVISO

La introducción de las características del perfil del vehículo no garantiza que se tengan en cuenta en todas las sugerencias de rutas o que recibas los iconos de aviso en todos los casos. Puede que existan limitaciones en la cartografía y que el dispositivo no tenga en cuenta estas restricciones o las condiciones de la carretera en todos los casos. Sigue siempre las señales de circulación y ten en cuenta las condiciones de la carretera cuando tomes alguna decisión sobre la conducción.

Avisos de restricción

	Altura
	Peso
	Peso por eje
	Longitud
	Anchura
	Paso de camiones no permitido
	Remolques no permitidos
	No se permiten materiales peligrosos
	No se permiten materiales inflamables
	No se permiten materiales contaminantes del agua
	Giro a la izquierda no permitido
	Giro a la derecha no permitido
	Cambio de sentido no permitido

Avisos sobre el estado de la carretera

	Riesgo de embarrancamiento
	Viento lateral
	Carretera estrecha
	Curva pronunciada
	Pendiente pronunciada
	Ramas salientes

Otros avisos

	Estación de pesaje
	Carretera no verificada para camiones

Cables de alimentación

El dispositivo recibe alimentación de varias formas.

- Cable de alimentación del vehículo
- Cable USB
- Adaptador de CA (accesorio opcional)

Carga del dispositivo

Puedes cargar la batería del dispositivo utilizando cualquiera de estos métodos.

- Conecta el dispositivo al cable de alimentación del vehículo.
- Conecta el dispositivo al ordenador con el cable USB suministrado.
- Conecta el dispositivo a un accesorio de adaptador de alimentación opcional, como un adaptador de pared.

Acerca de los cuidados del dispositivo

NOTIFICACIÓN

Evita que el dispositivo se caiga.

NOTIFICACIÓN

No guardes el dispositivo en lugares en los que pueda quedar expuesto durante periodos prolongados a temperaturas extremas, ya que podría sufrir daños irreversibles.

NOTIFICACIÓN

No utilices nunca un objeto duro o puntiagudo sobre la pantalla táctil, ya que ésta se podría dañar.

Limpieza de la carcasa externa

NOTIFICACIÓN

No utilices disolventes ni productos químicos que puedan dañar los componentes plásticos.

1 Limpia la carcasa externa del dispositivo (sin tocar la pantalla táctil) con un paño humedecido en una solución suave de detergente.
2 Seca el dispositivo.

Limpieza de la pantalla táctil

1 Utiliza un paño limpio y suave que no suelte pelusa.
2 Si es necesario, añada algo de líquido al paño.
   Puede utilizar agua, alcohol isopropílico o limpiador para gafas.
3 Frota suavemente la pantalla con el paño.

Cómo evitar robos

- Retira el dispositivo y el soporte de montaje de la vista cuando no los estés utilizando.
- Elimina los residuos dejados por la ventosa en el parabrisas.
- No guardes la unidad en la guantera.
- Registra el dispositivo en http://my.garmin.com.

Prolongación de la autonomía de la batería

- Mantén el dispositivo protegido de las temperaturas extremas.
- Pon el dispositivo en modo de suspensión (página 2).
- Reduce el brillo de la pantalla (página 19).
- No dejes el dispositivo expuesto a la luz solar directa.
- Reduce el volumen (página 2).
- Desactiva Bluetooth (página 19).
- Reduce el tiempo de desconexión de pantalla (página 19).

Cambio del fusible del cable de alimentación del vehículo

NOTIFICACIÓN

Al sustituir el fusible, no pierdas ninguna de las piezas pequeñas y asegúrate de volverlas a colocar en su lugar correcto. El cable de alimentación del vehículo no funciona a menos que se monte correctamente.

Si el dispositivo no se carga en el vehículo, puede que tengas que cambiar el fusible que se encuentra en el extremo del adaptador para vehículo.

1 Desatornilla la pieza del extremo ①.







   SUGERENCIA: es posible que necesites usar una moneda para retirar la pieza del extremo.
2 Retira la pieza del extremo, el extremo plateado ② y el fusible ③.
3 Instala un fusible rápido de 2 A.
4 Coloca el extremo plateado en la pieza del extremo.
5 Vuelve a atornillar la pieza del extremo en el cable de alimentación del vehículo ④.

Montaje en el salpicadero

NOTIFICACIÓN

El adhesivo de montaje permanente es extremadamente difícil de quitar una vez pegado.

Utiliza el disco para montaje para montar el dispositivo en el salpicadero y cumplir con determinadas normas estatales. Consulta www.garmin.com para obtener más información.

1 Limpia y seca la parte del salpicadero en la que vayas a colocar el disco.
2 Retira la lámina del adhesivo de la parte inferior del disco.
3 Coloca el disco en el salpicadero.
4 Retira la cubierta de plástico transparente de la parte superior del disco.
5 Coloca el soporte con ventosa en la parte superior del disco.
6 Mueve la palanca hacia abajo (hacia el disco).

Retirada del dispositivo, el soporte de sujeción y el soporte de montaje

Retirada del dispositivo del soporte de sujeción

1 Presiona la pestaña de la parte superior del soporte de sujeción.
2 Inclina el dispositivo hacia delante.

Retirada del soporte de sujeción del soporte de montaje

1 Gira el soporte de sujeción a derecha o izquierda.
2 Aplica presión hasta que el agujero del soporte de sujeción libere la bola del soporte.

Retirada del soporte con ventosa del parabrisas

1 Tira de la palanca del soporte con ventosa hacia ti.
2 Tira de la pestaña de la ventosa hacia ti.

Compra de mapas adicionales

1 Visita la página del dispositivo en el sitio Web de Garmin (http://www.garmin.com).
2 Haz clic en la ficha **Mapas**.
3 Sigue las instrucciones que se muestran en la pantalla.

Radares

NOTIFICACIÓN

Garmin no es responsable de la exactitud ni de las consecuencias de la utilización de un punto de interés personalizado o una base de datos de radares.

En algunas ubicaciones hay información disponible sobre radares. Consulta http://my.garmin.com para comprobar su disponibilidad. En estas ubicaciones, puedes adquirir una suscripción para obtener información de radares. La suscripción incluye las ubicaciones de cientos de radares. El dispositivo te avisa cuando te acercas a un radar y puede emitir una advertencia si conduces a una velocidad excesiva. Los datos se actualizan semanalmente como mínimo, para que puedas actualizar tu dispositivo regularmente y recibir la información más actualizada.

Puedes comprar una nueva región o ampliar una suscripción existente en cualquier momento. Cada región que compres tiene una fecha de finalización.

Puntos de interés personalizados

Los POI personalizados son puntos personalizados en el mapa. Pueden contener alertas que te informan si te encuentras cerca de un punto fijado o si te desplazas a mayor velocidad de la indicada.

Instalación del sofwtare POI Loader

Puedes crear o descargar listas de POI personalizados en el ordenador e instalarlas en el dispositivo mediante el software POI Loader.

1 Visita http://www.garmin.com/extras.
2 Haz clic en **Servicios** > **POI Loader**.
3 Instala POI Loader en el ordenador.

Uso de los archivos de ayuda de POI Loader

Para obtener más información sobre POI Loader, consulta el archivo de ayuda.

Con POI Loader abierto, haz clic en **Ayuda**.

Búsqueda de extras

1 Selecciona **Destino** > **Categorías** > **POI personalizados**.
2 Selecciona una categoría.

Compra de accesorios

Visita http://buy.garmin.com.

Solución de problemas

La ventosa no se queda fija al parabrisas

1 Limpia la ventosa y el parabrisas con alcohol de frotar.
2 Sécalos con un paño seco y limpio.
3 Monta la ventosa (página 1).

El dispositivo no se carga en mi vehículo

- Comprueba el fusible del cable de alimentación del vehículo (página 20).
- Comprueba que el vehículo esté en marcha y que haya suministro de alimentación a la salida de alimentación.
- Comprueba que la temperatura interior del vehículo está entre 32 °F y 113 °F (entre 0 °C y 45 °C).
- Comprueba que el fusible no está roto en la fuente de alimentación del vehículo.

El indicador de batería no parece preciso

1 Descarga completamente la batería del dispositivo.
2 Carga la batería del dispositivo completamente sin interrumpir el ciclo de carga.

Mi dispositivo no aparece como unidad extraíble en el ordenador

En la mayoría de los ordenadores con Windows, el dispositivo se conecta mediante Media Transfer Protocol (MTP). En el modo MTP, el dispositivo aparece como un dispositivo portátil y no como una unidad extraíble. El modo MTP es compatible con Windows 7, Windows Vista® y Windows XP Service Pack 3 con Windows Media Player 10.

Mi dispositivo no aparece como unidad portátil en el ordenador

En los ordenadores Macy algunos ordenadores Windows, el dispositivo se conecta mediante el modo de almacenamiento masivo USB. En el modo de almacenamiento masivo USB, el dispositivo aparece como una unidad o volumen extraíble, y no como un dispositivo portátil. Versiones de Windows anteriores a Windows XP Service Pack 3 usan el modo de almacenamiento masivo USB.

Mi dispositivo no aparece como dispositivo portátil ni como dispositivo o volumen extraíble en el ordenador

1. Desconecta el cable USB del ordenador.
2. Apaga el dispositivo.
3. Conecta el cable USB a un puerto USB del ordenador y al dispositivo.

   SUGERENCIA: el dispositivo debe conectarse a un puerto USB y no a un concentrador USB.

El dispositivo se debe encender automáticamente y activar el modo MTP o el modo de almacenamiento masivo USB. En la pantalla del dispositivo aparecerá una imagen de un dispositivo conectado a un ordenador.

No puedo conectar el teléfono al dispositivo

- Selecciona **Configuración** > **Bluetooth**.

  El campo Bluetooth debe estar establecido en **Activado**.
- Activa la tecnología inalámbrica de Bluetooth en el teléfono acércalo a 33 pies (10 metros) del dispositivo.
- Visita www.garmin.com/bluetooth para obtener más ayuda.

Índice

N

O

P

R

S

T

U

V

www.garmin.com/support



Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street
Olathe, Kansas 66062, EE. UU.

Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR Reino Unido

Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwán (R.O.C.)

CE